


ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD (L585S) のリヤバンパ取り外し作業

ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD のリヤバンパ取り外し作業について紹介します。

リヤバンパ取り外し


1. ライセンスプレートランプ取り外し

- ① ライセンスプレートランプのたわみ部を押し、ライセンスプレートランプを取り外します。
- ② カプラを取り外し、配線を縁切りします。

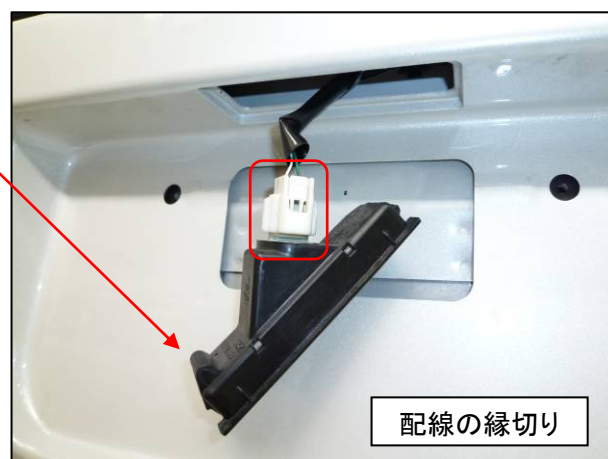


2. リヤバンパ取り外し

- ① ボデーやリヤコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。
- ② 左右 10mm ボルト(2箇所)を取り外します。

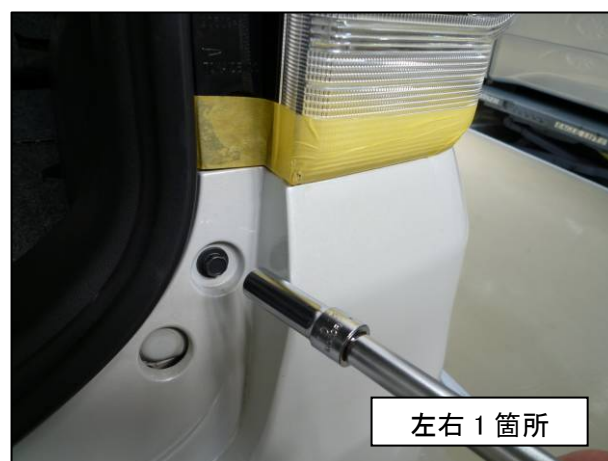

③ クリップリムーバを使用し、クリップ(8箇所)を取り外します。(左右片側3箇所、下部2箇所)

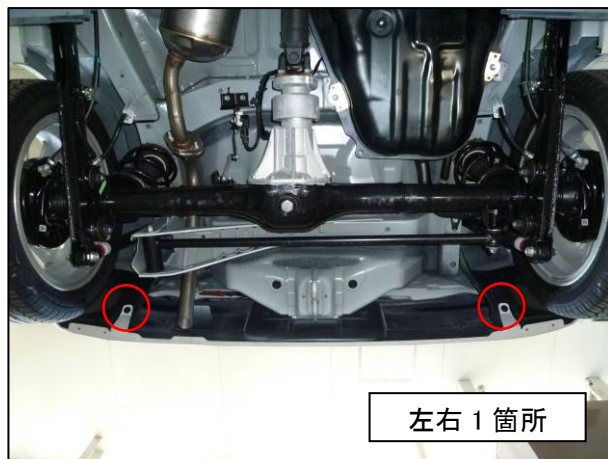

※ 2WDは、片側1箇所のみ(一番上)

④ フロントバンパサイドサポート部のツメ(片側6箇所)を下方から1箇所ずつ破損しないように取り外します。

⑤ バンパを車両後方に引っ張り、バンパ上部にあるクリップのかん合(3箇所)を外してバンパを取り外します。



※ 使用工具: マイナスドライバー、10mm ボックスレンチ、クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。