

## トヨタ 86 GT (ZN6) のリアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業

トヨタ 86 GT のリアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業について紹介します。

### リアコンビネーションランプ ASSY 取り外し

#### 1. リアコンビネーションランプ ASSY 取り外し

- ① バンパなどに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② ラグゲージコンパートメントフロアマット、リアフロアフィニッシュプレートを取り外し、ラグゲージコンパートメントトリムカバー-INN の後部をめくります。


ラグゲージコンパートメントトリムカバー-INN



リアエンドトリム



ラグゲージコンパートメントフロアマット

ラグゲージコンパートメントサイドトレイ

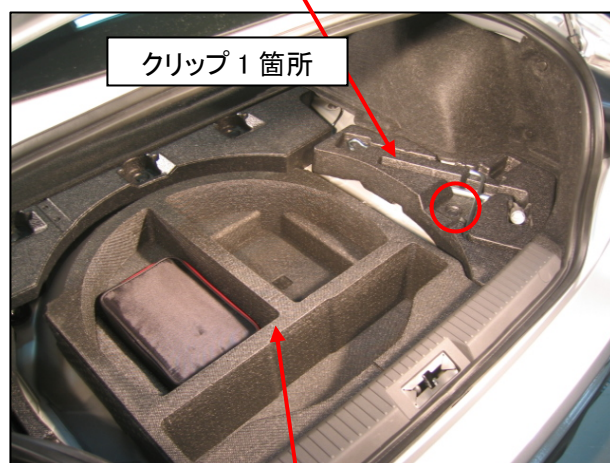


クリップ 1 箇所


ラグゲージコンパートメントトリムボックス

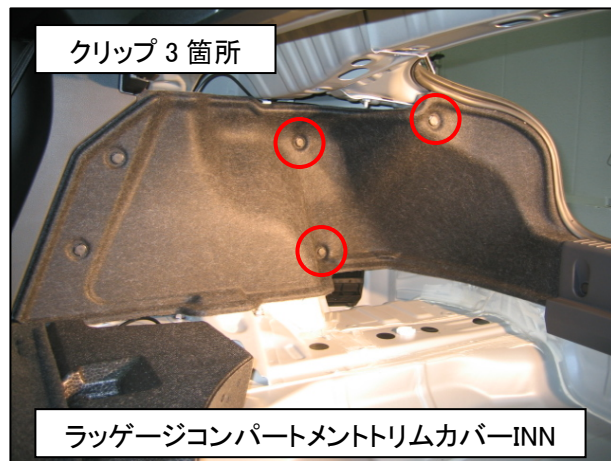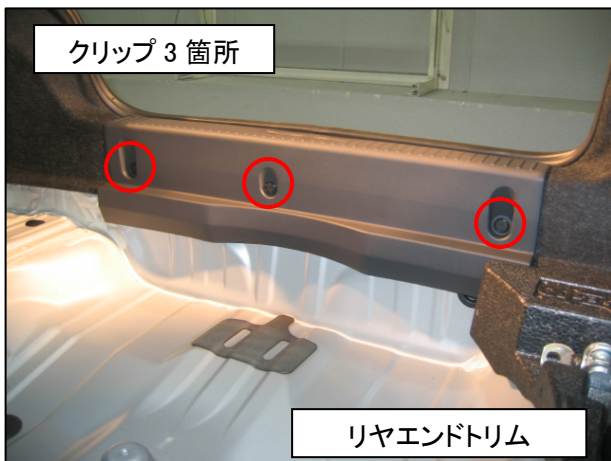

- ③ グロメットを外し、ワイヤハーネスを切り離します。
- ④ リヤコンビネーションランプ取付け用ナット(8mm)4個を取り外します。

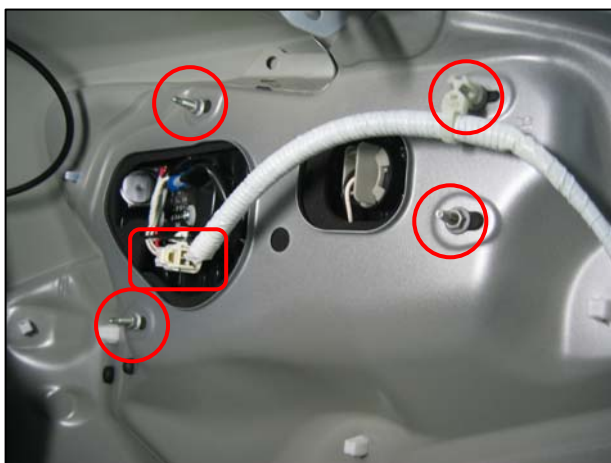

- ⑤ ガイドを外し、リヤコンビネーションランプ ASSY を取り外します。

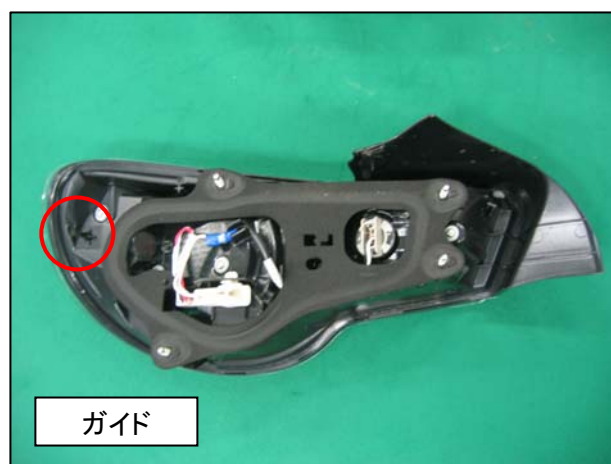

- ◆ リヤコンビネーションランプ ASSY の取り外しは、トリム類の脱着が必要です。
- ◆ また、室内側にサービスホールがないため、バルブ交換の際もトリム類の取り外しが必要です。
- ※ 使用工具: 8mm ボックスレンチ、クリップリムーバー
- ※ 使用されていたクリップは再使用可能でした。