


## ホンダ フィットハイブリッド(GP5系) のヘッドライト修正作業

ホンダ フィットハイブリッドのハロゲンヘッドライト修正作業について紹介します。

ヘッドライトフロントブラケット、アッパブラケットおよびロアブラケットが破損したが、ヘッドライト ASSY 本体に損傷がなく、レンズおよびハウジングの防水が保たれている場合、ブラケットの損傷部を補修用ブラケットに交換することによりヘッドライト ASSY の再使用は可能です。今回は、カーメーカーの手順に従い作業してみました。

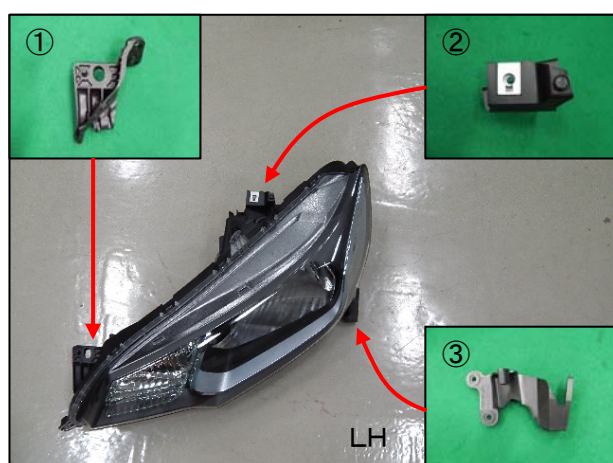

補修用ブラケット		
品名	品番	価格
L. フロントブラケット ①	06150-T5A-J01	1,510
L. アッパブラケット ②	06150-T5A-J11	1,510
L. ロアブラケット ③	06150-T5A-J21	1,510
R. フロントブラケット	06100-T5A-J01	1,510
R. アッパブラケット	06100-T5A-J11	1,510
R. ロアブラケット	06100-T5A-J21	1,510
2014/06現在		

### 1. フロントブラケット交換(LH)

- 写真のようにフロントブラケットを切断します。
- 除去した後、サンドペーパー(P400)などを使用して切断部を成型します。
- スクリュー2本で、フロントブラケットを取り付けます。



切断位置



ブラケット取り付け部切断



ブラケット取り付け

## 2. アップブラケット交換

- 写真のようにアップブラケットを切断します。
- 除去した後、サンドペーパー(P400)などを使用して切断部を成型します。
- スクリュー2本で、アップブラケットを取り付けます。



切断位置



ブラケット取り付け部切断



ブラケット取り付け

## 3. ロアブラケット交換

- 写真のようにロアブラケットを切断します。
- 除去した後、サンドペーパー(P400)などを使用して切断部を成型します。
- スクリュー2本で、ロアブラケットを取り付けます。




切断位置



ブラケット取り付け部切断



ブラケット取り付け

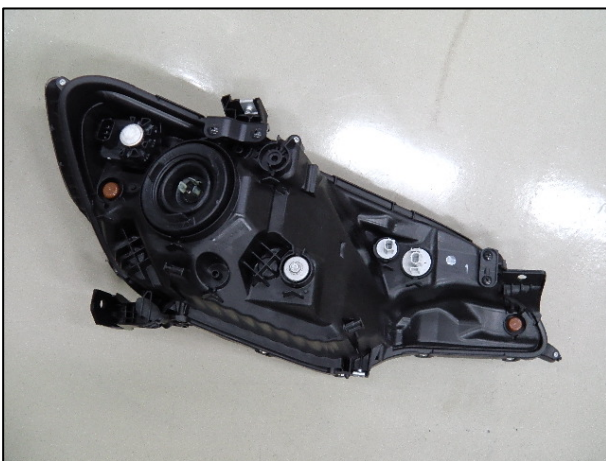

※ 使用工具: ニッパー、ベルトサンダー、エアソー、サンドペーパー、プラスドライバー