

レクサス NX (AYZ10) のヘッドランプ修正作業

レクサス NX のヘッドランプリテーナ取付け作業について紹介します。

ヘッドランプ ASSY 取り付け部のみが破損した場合は、補修用ブラケット(純正品)を使用することにより、安価な方法で以下のように修正ができます。今回は、カーメーカーの手順に従い作業してみました。



補修用ブラケット		
品名	品番	価格
1. RH ヘッドランプ プロテクタ リテーナUPR RH	81193-78010	480
1. LH ヘッドランプ プロテクタ リテーナUPR LH	81194-78010	480
2. RH ヘッドランプ プロテクタ リテーナUPR LH	81193-78030	400
2. LH ヘッドランプ プロテクタ リテーナUPR RH	81194-78030	400
3. ヘッドランプ プロテクタ リテーナLWR RH	81193-78020	480
3. ヘッドランプ プロテクタ リテーナLWR LH	81194-78020	480

2015/2現在

参考

ヘッドランプ ASSY (ハイビームLED)	157,000円
ヘッドランプユニット ASSY (ハイビームLED)	140,000円
ヘッドランプ ASSY (ハイビームハロゲン)	91,900円
ヘッドランプユニット ASSY (ハイビームハロゲン)	72,600円

1. RH ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR RH 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR RH を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー2本で、RH ヘッドランププロテクタリテーナ UPR RH を取り付けます。



切断位置



リテーナ取り付け部切断




リテーナ取り付け

2. RH ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR LH 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
- ② スクリュー2本で、RH ヘッドランププロテクタリテーナ UPR LH を取り付けます。



切断位置

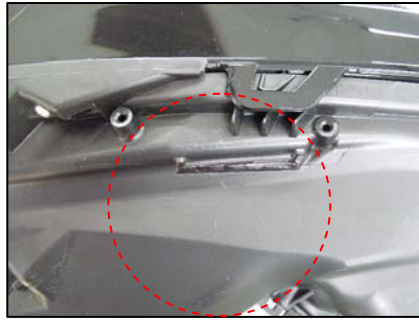

リテーナ取り付け部切断




リテーナ取り付け

3. ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR RH 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
- ② スクリューで、ヘッドランプブラケット LWR を取り付けます。



切断位置

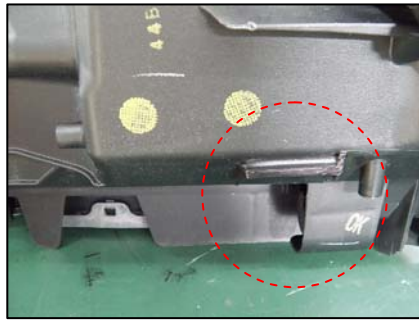

リテーナ取り付け部切断



リテーナ取り付け



※ ほとんどのトヨタ車には、ヘッドランプリテーナやブラケットの設定があります。

※ 使用工具: ニッパー、ベルトサンダー、サンドペーパー、プラスドライバ