


ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD (L585S) のフロントバンパ取り外し作業

ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し

1. ラジエータグリル S/A 取り外し

- ① クリップリムーバを使用し、クリップ(3箇所)を取り外します。
- ② ラジエータグリル S/A を上方へ引っ張り、ツメかん合部(5箇所)を外しラジエータグリル S/A を取り外します。

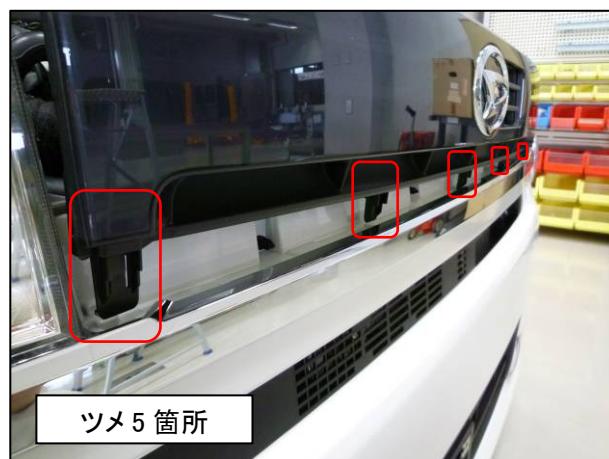



※ かん合は固いので注意が必要

2. フロントバンパ取り外し

- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



② クリップリムーバを使用し、クリップ(16箇所)を取り外します。

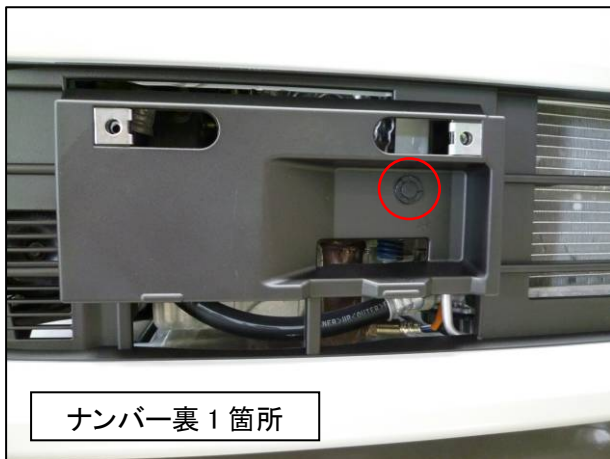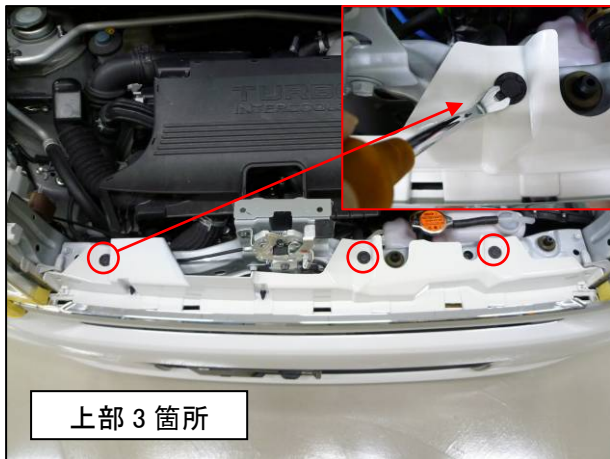

③ フロントバンパサイドサポート部のツメ(片側 7 箇所)を下方から 1 箇所ずつ破損しないように取り外します。

④ バンパに各部品が取り付けられた状態でバンパを車両前方へ取り外します。

⑤ 左右フォグランプの配線を取り外します。



※ 使用工具: クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。