

トヨタ カローラアクシオ（NRE160、NZE16#系） のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ カローラアクシオのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し作業



1. ラジエータグリル SUB-ASSY 取外し

- ① ラジエータグリル SUB-ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



- ② クリップ 1 個およびボルト 2 本を取り外します。

- ③ ラジエータグリル SUB-ASSY を前方へ引き、ツメの勘合を外しラジエータグリル SUB-ASSY を取り外します。

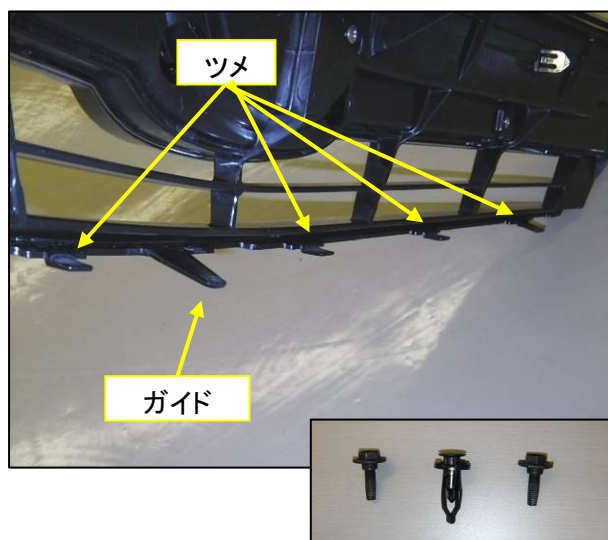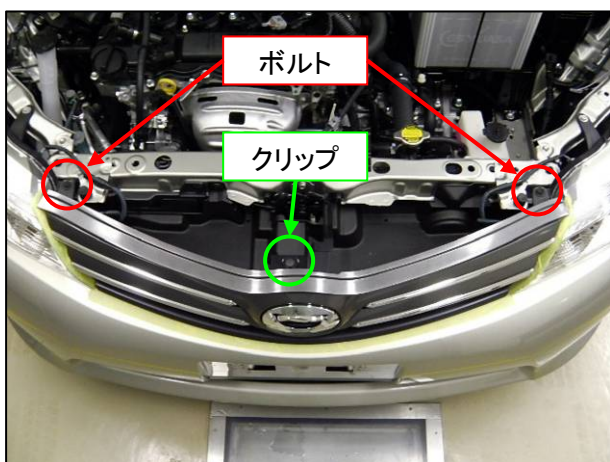


2. フロントバンパ取り外し


- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。




- ② ボルト 3 本およびスクリュー 5 本を取り外します。

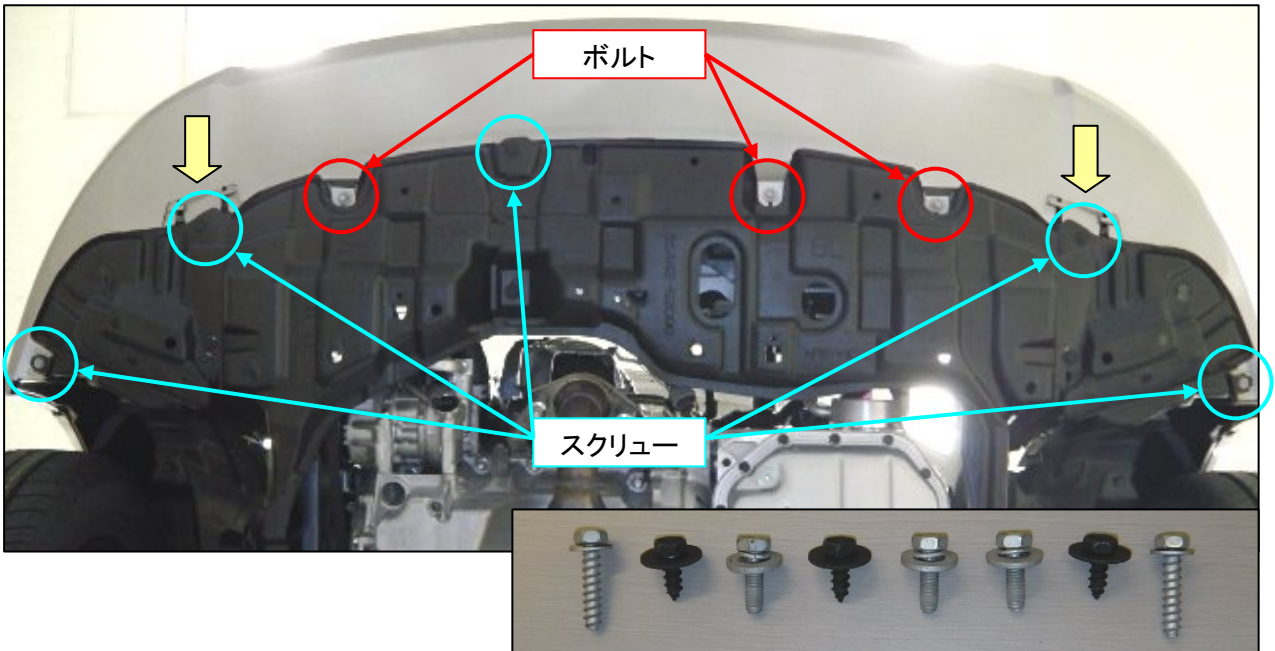

- ③ クリップリムーバーを使用して、グロメット 2 個を取り外します。

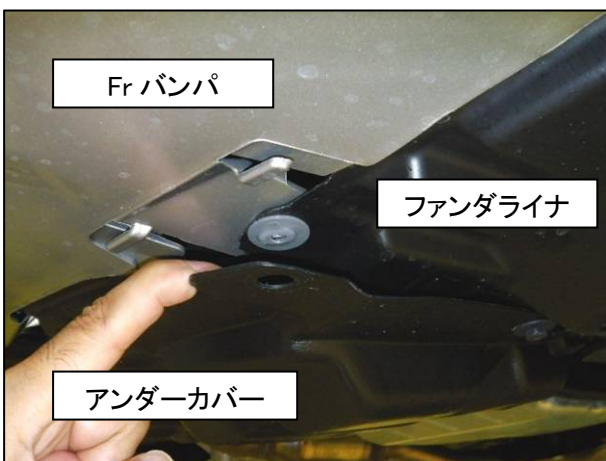


上写真  部


フェンダライナーをグロメットにてフロントバンパに取り付け後、アンダーカバーがスクリューにてフロントバンパに取り付けられています。




- ④ プラスドライバーを使用してスクリー式クリップを取り外します。
- ⑤ マイナスドライバーを使用してピンを 90° 回しピンホールドクリップを取り外します。

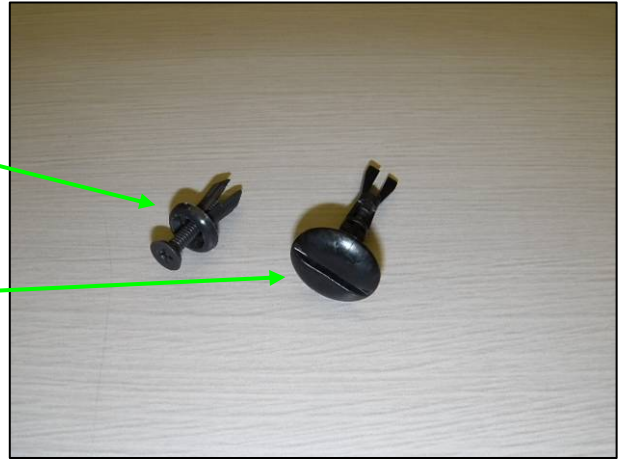


- ⑥ フロントバンパサイド部の端をめくり、ツメの勘合 4 箇所を取り外します。
- ⑦ クリップリムーバーを使用してクリップ 3 個を取り外します。

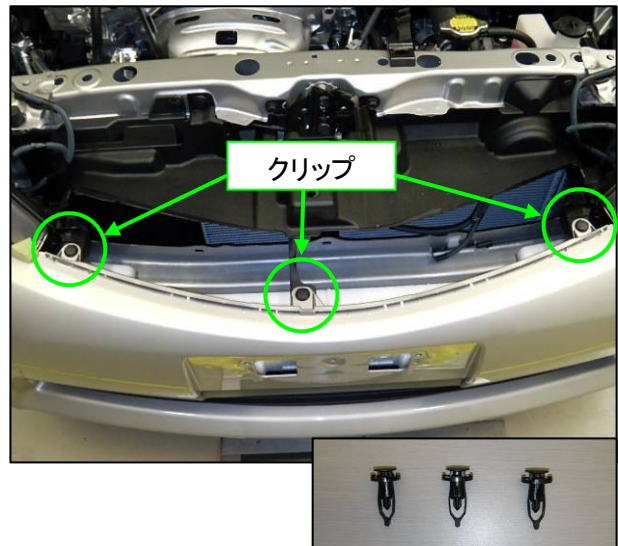

- ⑧ フロントバンパカバーを前方に引き、ツメの勘合 2 箇所を外します。
- ⑨ フォグランプ用のコネクタを切り離し、フロントバンパカバーを取り外します。

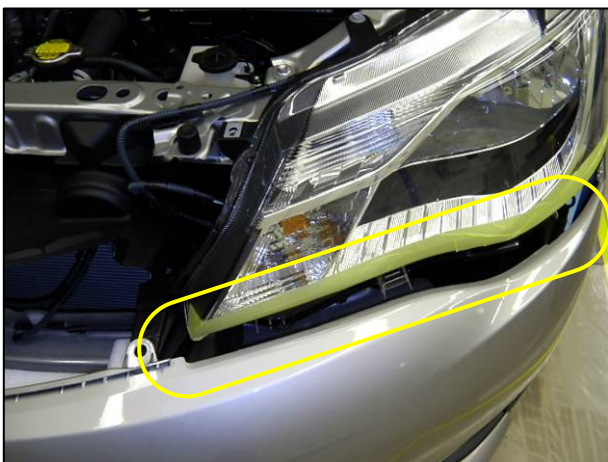

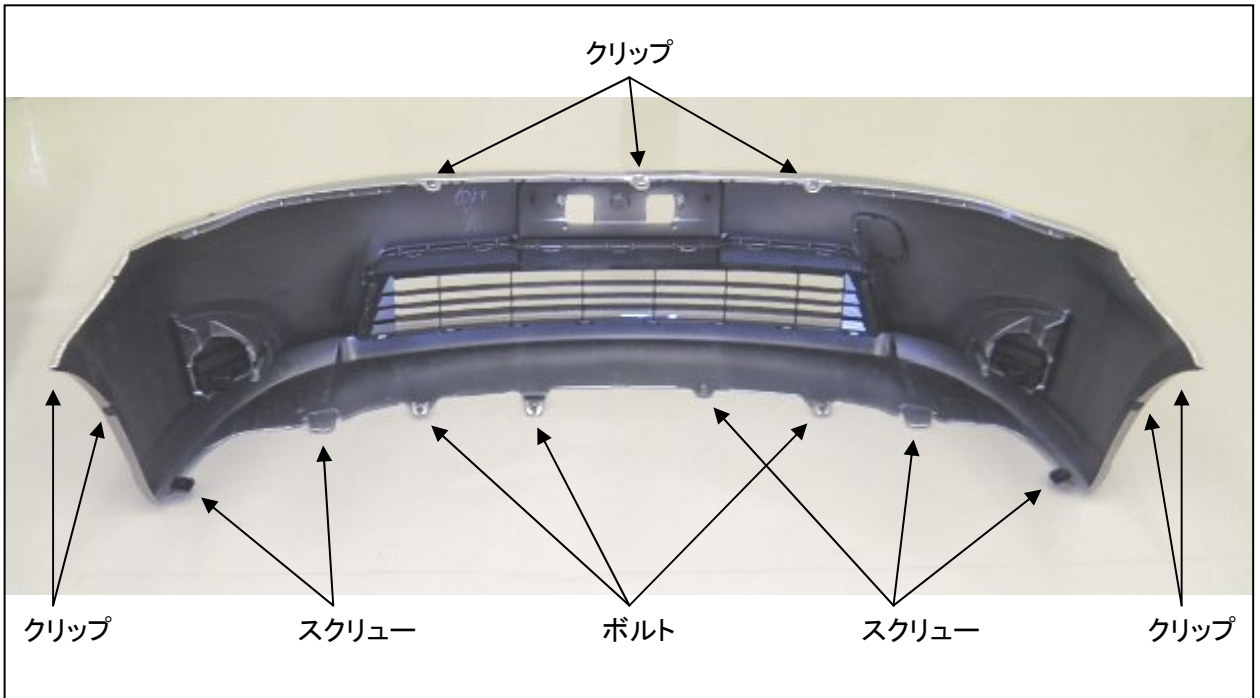

◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具: クリップリムーバー、10mm ボックス、プラスドライバー、マイナスドライバー